


# BackBeat GO 3









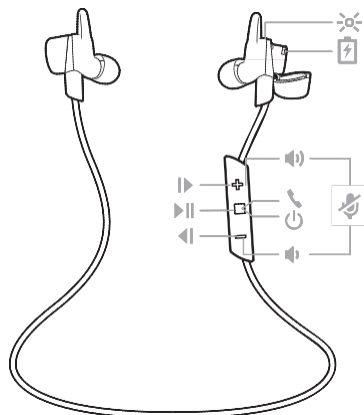

Naudotojo vadovas

# Turinys

Ausinių apžvalga	3
Sauga	3
Suporavimas ir pritaikymas	4
Suporuokite	4
Aukščiausia garso kokybė	4
Programėlės įdiegimas	6
BackBeat GO 3 Companion programėlės naudojimas	6
Įkrovimas	7
Įkrovimas	7
Akumuliatoriaus būsenos patikrinimas	7
DeepSleep režimas	7
Pagrindai	8
Maitinimas į/iš	8
Paleidimas arba pauzė	8
Peršokimas į kitą kūrinį	8
Ankstesnio kūrinio paleidimas	8
Garso reguliavimas	8
Atsiliepimas ar pokalbio baigimas	8
Garso nutildymas	8
Skambučio laukimo funkcijos panaudojimas	8
Keleto įrenginių suporavimas	8
Gamyklinių parametrų atstatymas	8
Pagalba	10

# Ausinių apžvalga



	Įkrovimo prievadas
	Ausinių indikacinė lemputė (LED)
	Garsinimo mygtukas: Peršokti į kitą kūrinį
	Centrinis mygtukas: Leisti/pristabdyti muziką
	Tylinimo mygtukas: Leisti ankstesnį kūrinį
	Garsinimo mygtukas: Pagarsinti
	Centrinis mygtukas: Atsiliepti/užbaigti/atmesti skambutį
	Centrinis mygtukas: Maitinimas įj/išj
	Tylinimo mygtukas: Patylinti
	Garsinimo ir patylinimo mygtukas: Nutildyti/įjungti garsą

## Sauga


Prieš naudodami naujas ausines susipažinkite su saugos instrukcijoje pateikta svarbia su sauga, įkrovimu, akumuliatoriumi ir teisinėmis normomis susijusia informacija.

# Suporavimas ir pritaikymas

## Suporavimas

Pirmą kartą įjungus ausines, prasideda suporavimo procesas.

- 1 Įjunkite ausines paspausdami centrinį mygtuką, kol išgirsite balso įspėjimą apie suporavimą, o dešinės ausinės LED pradės žybsėti raudonai ir mėlynai.

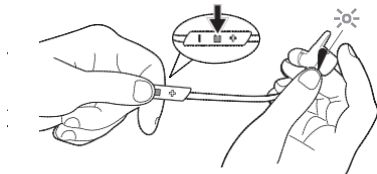

- 2 Suaktyvinkite **Bluetooth®** savo telefone ir nurodykite jam ieškoti naujų įrenginių.
  - **iPhone Settings > Bluetooth > On\***

- **Android Settings > Bluetooth > On > Scan for devices\***

**NOTE** \*Skirtinguose įrenginiuose meniu gali skirtis.

- 3 Pasirinkite "PLT BB GO 3 (BackBeat)."

Jei reikia, įveskite keturis nulius (0000) į kodo langelį arba patvirtinkite prisijungimą.

Po sėkmingo suporavimo išgirsite „pairing successful“, o ausinių LED lemputės nustos žybsėti.


**PASTABA** Norėdami įvesti suporavimo režimą po pirmojo suporavimo proceso, išjunkite ausines ir tada nuspaudę palaikykite centrinį mygtuką, kol išgirsite „pairing mode“.

## Aukščiausia garso kokybė


Aukščiausiai garso kokybei išgauti svarbu yra tinkamas jūsų ausies kanalo sandarumas. Iš trijų skirtingų dydžių ausinių antgalių pasirinkite, kurie jums labiausiai tinka. Galite kiekvienai iš ausų pasirinkti skirtingo dydžio antgalius.



- 1 **Ausinių antgalio nuėmimas** Norėdami nuimti antgalį, jį tiesiog stipriau patraukite.

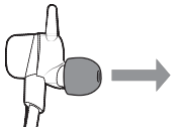

- 2 **Ausinių antgalio pakeitimas** Uždėkite ir stumtelėkite antgalį ant ausinės kištuko, kol jis įsistatys į vietą.

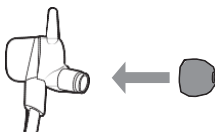

- 3 **Išbandykite** Įkiškite ausines į ausis ir įsitinkite, kad stabilizavimo ašelė įsistatė saugiai.



Klausykitės savo mėgstamos dainos išbandydami kiekvieną ausinės antgalį ir išsirinkite tokį, kuris labiausiai jums tinka ir per kurį geriausiai skamba.

# Programėlės įdiegimas

Dar daugiau galimybių jūsų ausinėms įdiegus nemokamą iOS/ Android skirtą *BackBeat GO 3 Companion* programėlę. Atsisiųskite iš [plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-companion](http://plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-companion), iTunes store ar Google Play.

Su šia programėle galėsite:

- Valdyti ausinių su kitais įrenginiais jungtį
- Keisti ausinėse įdiegtas kalbas
- Naršyti funkcijas
- Pasinaudoti naudotojo vadovu

Ši programėlė taip pat padės jums atlikti pirmojo suporavimo procesą, jei ausinės nėra suporuotos su įrenginiu.

Dar daugiau naudosis bus įdiegus BackBeat GO 3 Companion programėlę į kiekvieną su ausinėmis suporuotą įrenginį.

Naudokite  
BackBeat GO 3  
Companion  
programėlę

## **Ryšio perjungiklis**

Ryšio perjungiklio ekrane matomas momentinis su jūsų ausinėmis suporuotų įrenginių rodinys. Norėdami lengvai perjungti tarp suporuotų įrenginių vienu bakstelėjimu, naudokite ryšio perjungiklį.


## **Ausinių nustatymai**

Eikite į nustatymus, norėdami atnaujinti ausinių programinę aparatinę įrangą, pasirinkti kitą kalbą, įjungti/išjungti HD Voice ir valdyti suporuotų įrenginių sąrašą.

# Įkrovimas

## Įkrovimas

Jūsų ausinėse yra pakankamai energijos suporuoti ir klausytis muzikos tam tikrą laikotarpį. Norėdami atverti įkrovimo prievadą, įkiškite nagą į griovelį dešinės ausinės viršuje ir patraukite žemyn.

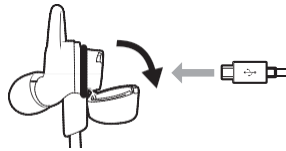

Pilnai įkrauti ausines užtrunka iki 2,5 val. Įkraunant LED mirksi raudonai, o baigus įkrovimą – mėlynai

## Akumuliatoriaus būsenos patikrinimas


Akumuliatoriaus įkrovimo lygį galima patikrinti, bakstelėjus kurį nors garso mygtuką, kai ausinėmis nesiklausote muzikos ar neatsakinėjate į skambutį. Ausinėse pranešama akumuliatoriaus būsena valandomis, o LED žybsi mėlynai. Likus mažiau nei 1 valandai iki akumuliatoriaus išsikrovimo, ausinėse pranešama, kad jis senka "battery low", o LED žybsi raudonai.

## "DeepSleep" režimas

Jei ausines paliekate įjungtas, bet jos yra už jūsų suporuoto tel. ryšio ribų ilgiau nei 10 min., jūsų ausinės išsaugos akumuliatoriaus energiją pereidamos į „DeepSleep“ režimą.

Kai ryšys su telefonu atsinaujina, nuspaudę centrinį mygtuką išeisite iš „DeepSleep“ režimo. Jei skamba jūsų telefonas, vėl bakstelėkite centrinį mygtuką ir atsiliėpkite.

# Pagrindai

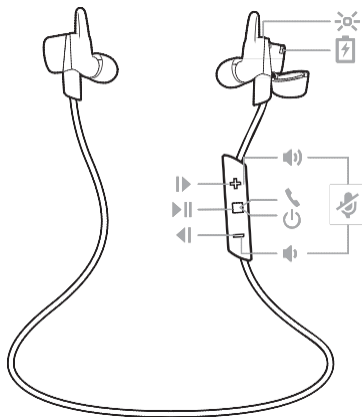

Maitinimas į/išėj	Spauskite centrinį mygtuką, kol pasigirs "power on". Norėdami išjungti, nuspauskite centrinį mygtuką 4 sek., kol išgirsite "power off".
Groti ar padaryti pauzę	Bakstelėkite centrinį mygtuką.
Peršokti į kitą kūrinį	Nuspauskite pagarsinimo (+) mygtuką ilgiau nei 1 sek.
Leisti ankstesnį kūrinį	Nuspauskite tylinimo (–) mygtuką ilgiau nei 1 sek., norėdami vėl paleisti skambantį kūrinį. Paspauskite mygtuką dukart (kiekvienas paspaudimas ilgesnis nei 1 sek), norėdami grįžti į ankstesnį kūrinį.
Reguluoti garsą	Bakstelėkite mygtuką pagarsinti (+) arba patylinti (–).
Atsiliepti ar baigti pokalbį	Bakstelėkite centrinį mygtuką.
Nutildymas	Pokalbio metu vienu metu nuspauskite garsinimo (+) ir tylinimo (–) mygtukus. Pasigirs "mute on" arba "mute off." Esant išjungtam garsui įspėjimas kartojamas kas 5 minutes.
Naudoti skambučio laukimo funkciją	Pirmiausia, paspauskite centrinį mygtuką, kad sulaukytumėte pirmąjį pokalbį, o tuomet atsiliepkite į antrą skambučių. Norėdami perjungti tarp skambučių, nuspauskite centrinį mygtuką 2 sek. Norėdami baigti antrąjį pokalbį ir grįžti į pirmąjį, bakstelėkite centrinį mygtuką.
Suporuoti keletą įrenginių	Jūsų ausinės gali būti suporuotos su iki aštuonių įrenginių, tačiau vienu metu gali palaikyti ryšį tik su vienu. <ol style="list-style-type: none"><li>1 Norėdami įeiti į suporavimo režimą po pirmojo suporavimo proceso, pirmiausia išjunkite ausines. Nuspaudę laikykite centrinį mygtuką, kol išgirsite "pair mode", o ausinių LED žybsės raudonai ir mėlynai.</li><li>2 Ryšio ir perjungimo įrenginiams valdyti, atsisiųskite ir naudokite BackBeat GO 3 Companion programėlę.</li></ol>
Atstatyti gamyklinius parametrus	Atstačius ausinių gamyklinius parametrus, suporuotų įrenginių sąrašas yra pašalinamas. <ol style="list-style-type: none"><li>1 Visų pirma, ausinėse nustatykite suporavimo režimą. Pasirinkite iš šių variantų:<ul style="list-style-type: none"><li>• Išjungę ausines, nuspaudę laikykite garso/skamb (Audio/call) mygtuką, kol pasigirs "pair mode" arba</li><li>• Įjungę ausines ir ne pokalbio metu, nuspaudę laikykite pagarsinimo (+) ir patylinimo (–) mygtukus, kol išgirsite "pair mode"</li></ul>Rodydama suporavimo režimą, dešinės ausinės indikacinė lemputė žybsi raudonai ir mėlynai.</li><li>2 Visų antra, ausinėms būnant suporavimo režime, nuspaudę laikykite pagarsinimo (+) ir patylinimo (–) mygtukus, kol LED sužybsės violetine spalva. Po atstatymo ausinės išsijungia.</li></ol>



# Pagalba

---

**EN**  
0800 410014

**FI**  
0800 117095

**NO**  
80011336

---

**AR**  
+44 (0)1793 842443\*

**FR**  
0800 945770

**PL**  
+44 (0)1793 842443\*

---

**CS**  
+44 (0)1793 842443\*

**GA**  
1800 551 896

**PT**  
800 84 45 17

---

**DA**  
80 88 46 10

**HE**  
+44 (0)1793 842443\*

**RO**  
+44 (0)1793 842443\*

---

**DE**  
Vokietija 0800 9323 400  
Austrija 0800 242 500  
Šveicarija 0800 932 340

**HU**  
+44 (0)1793 842443\*

**RU**  
8-800-100-64-14  
+44 (0)1793 842443\*

---

**EL**  
+44 (0)1793 842443\*

**IT**  
800 950934

**SV**  
0200 21 46 81

---

**ES**  
900 803 666

**NL**  
NL 0800  
7526876  
BE 0800 39202  
LUX 800 24870

**TR**  
+44 (0)1793 842443\*

---

*\*Pagalba anglų k.*

---

Išsamiau apie garantiją rasite [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty).

## REIKIA DAUGIAU PAGALBOS?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

**Plantronics, Inc.**  
345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States (JAV)

**Plantronics BV**  
South Point Building C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp, Netherlands (Nyderlandai)

© 2016 Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics ir Simply Smarter Communications yra Plantronics, Inc. prekės ženklai, įregistruoti JAV ir kitose šalyse, o PLT yra Plantronics, Inc. prekės ženklas, iPhone ir iTunes yra Apple Inc. prekės ženklai, įregistruoti JAV ir kitose šalyse. Bluetooth logotipas yra registruotas Bluetooth SIG, Inc. priklausantis prekės ženklas, Plantronics, Inc. naudoja pagal licenciją. Visi kiti prekės ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Patentai JAV nagrinėjami patentai 8,504,115; D691,113; CN ZL201330012481.4; EM 002166199; IN 251007; 251008; TW D159649; D161452.

207234-06 (06.16)

**plantronics**®